


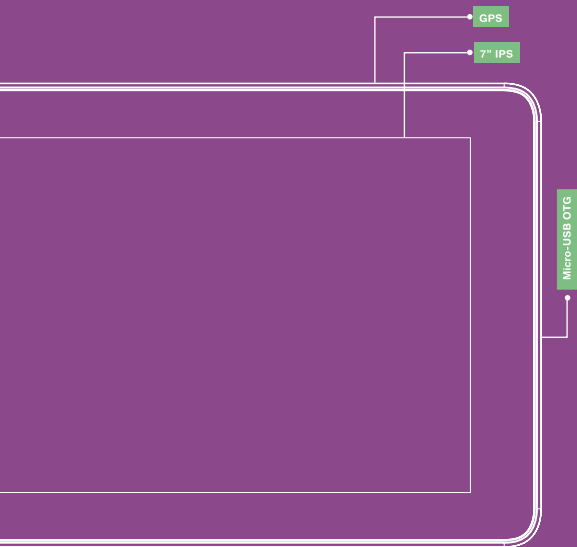

Maxwell 2 Quad Core

Guía rápida
Guia de início rápido
Quick start guide



Dolby and the Double-D symbol are registered trademarks
of Dolby Laboratories

bq Maxwell 2 Quad Core

Gracias por elegir bq Maxwell 2 Quad Core. Antes de usar tu tablet, lee detenidamente esta guía rápida.

Contenido del paquete

Antes de usar tu bq por primera vez, por favor comprueba el contenido del paquete. Si alguno de los siguientes elementos no está incluido, diríjete al distribuidor donde adquiriste tu dispositivo.

- bq Maxwell 2 Quad Core
- Cable micro-USB a USB
- Adaptador AC/DC
- Documentación

INDICACIONES

- Para garantizar un uso correcto, lee atentamente esta guía rápida antes de usar el dispositivo.
- Las instrucciones hacen referencia a la configuración de fábrica del dispositivo.
- Es probable que las imágenes y capturas de pantalla de esta guía no coincidan exactamente con las del producto final.
- Es posible que existan partes del contenido que no coincidan exactamente con el funcionamiento del producto debido a actualizaciones en el firmware del dispositivo. Para obtener la versión más actualizada del manual de usuario visita www.bqreaders.com.
- bq no es responsable de los problemas de rendimiento ni de las incompatibilidades provocadas por la modificación de parámetros de registro por parte del usuario.
- Parte del contenido y de los servicios a los que se obtiene acceso mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por derechos de autor, patente, marca registrada y/u otras leyes de propiedad intelectual. bq no garantiza el contenido ni los servicios proporcionados.

Iconos instructivos



Aviso: consejos y notificaciones importantes sobre el uso de tu dispositivo.

- **A continuación:** orden de opciones o menús para llevar a cabo un paso.

Marcas comerciales

El logo de bq es una marca registrada de Mundo Reader, S.L.

El logo de Android y Google Search™ son marcas registradas de Google Inc.


Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ es una marca y logo registrado de SD-3D, LLC.

Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Copyright 2013 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Vistas generales del dispositivo

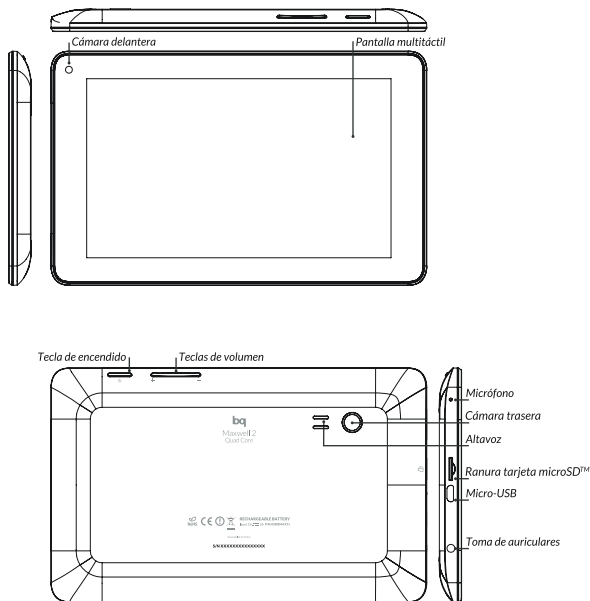

Botones y conexiones

Encendido Pulsa prolongadamente el botón de encendido para arrancar el dispositivo. Pulsas brevemente para encender la pantalla cuando el dispositivo esté en reposo. Si pulsas durante 15 segundos con el dispositivo encendido forzarás su apagado.

Micrófono Registra sonidos.

Toma de auriculares Inserta aquí tus auriculares CTIA.

Micro-USB Permite conectar tu bq Maxwell 2 Quad Core al ordenador a través del cable USB para transferir archivos entre ellos y para cargar la batería del dispositivo.

Cámara frontal Cámara VGA.

Cámara trasera Cámara de 2 Mpx.

- Pantalla táctil** La pantalla táctil capacitiva te permite realizar acciones tocando directamente sobre ella.
- Teclas de volumen** Puedes ajustar el volumen multimedia de la tablet.
- Ranura microSD™** El dispositivo admite tarjetas microSD™ para ampliar su capacidad de almacenamiento.
- Altavoz** Emite la salida de audio cuando no están conectados los auriculares.

TOMA DE CONTACTO

Batería

Este dispositivo contiene una batería recargable de Li-ion. Para cargar la batería de tu bq Maxwell 2 Quad Core conecta el adaptador AC/DC a cualquier enchufe estándar y conecta el cable del cargador a la toma del cable micro-USB. El dispositivo también carga a través del cable micro-USB cuando está conectado a un ordenador. Una vez completada la carga el icono de batería aparecerá totalmente coloreado. Desconecta el cable del dispositivo y retira el cargador del enchufe.



Es recomendable cargar la batería completamente antes de usar tu bq por primera vez.

Encendido / Apagado

Para encender el dispositivo, mantén pulsado el botón de encendido  durante unos segundos. Para apagarlo, mantén presionado el botón de encendido  hasta que aparezca la pantalla emergente **Apagar**. Confirma pulsando sobre la opción correspondiente.

Si pulsas durante 15 segundos con el dispositivo encendido, forzarás su apagado.

Introducir / extraer tarjeta microSD™

Para introducir la tarjeta microSD™, insértala en la ranura correspondiente y presiona hasta que suene “clic”. Para extraerla con seguridad, presiona el botón  y selecciona **Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD**. Pulsa aceptar en la ventana emergente para confirmar la expulsión.

Sistema operativo

El sistema operativo de tu bq Maxwell 2 Quad Core es Android 4.2.2 (Jelly Bean).

Transferencia de archivos

Para transferir archivos desde la memoria interna de tu dispositivo o desde la tarjeta microSD™ a un ordenador, o viceversa, sigue los siguientes pasos:

1. Conecta el cable micro-USB en la ranura correspondiente del dispositivo y el ordenador. El dispositivo será detectado como dispositivo multimedia (MTP). Dependiendo de los ajustes de fábrica podrá ser detectado también como cámara (PTP).
2. Selecciona y copia los archivos en tu tablet u ordenador.

3. Una vez transferidos los archivos, extrae de manera segura el dispositivo de tu ordenador. No desenchufes el cable mientras los archivos se estén copiando.

Para transferir archivos desde tu tablet (y/o tarjeta microSDTM) a un ordenador Mac OS, y viceversa, es necesario que descargues e instales la aplicación gratuita **Android File Transfer** en tu ordenador: <http://www.android.com/filetransfer/>.



Haz copias de seguridad periódicas del contenido de tu bq para evitar la pérdida de archivos en caso de daños físicos, pérdida o robo.



Para cambiar el modo de almacenamiento pulsa en **Ajustes** > **Almacenamiento** > **Botón de menú** ■ > **Conexión de ordenador USB** ■

BLUETOOTH®

Permite intercambiar archivos entre tu bq y otros dispositivos Bluetooth®:

1. Puedes acceder pulsando sobre **Ajustes** > **Bluetooth®**. Conecta tu Bluetooth® y selecciona **buscar dispositivos**. El sistema mostrará automáticamente los dispositivos disponibles.

También puedes buscar tu tablet bq desde otro dispositivo.

2. Pulsa sobre el dispositivo deseado para iniciar la vinculación.
3. Después del emparejamiento puedes compartir archivos entre tu tablet y el dispositivo Bluetooth® vinculado.

También puede buscar tu tablet bq desde otro dispositivo pulsando en el botón de menú de aplicación  y ajustando el tiempo de visibilidad.

Puedes acceder a la configuración avanzada pulsando sobre el botón de menú de aplicación .

USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

Bloqueo de pantalla

La pantalla de tu bq se bloquea automáticamente y por defecto al encender o cuando no se utiliza el dispositivo durante un periodo de tiempo prolongado.

Para regular el intervalo temporal de apagado de la pantalla presiona el botón  y pulsa en **Ajustes > Pantalla > Suspende después de**.

Si quieres apagar la pantalla manualmente pulsa el botón de encendido.

Ajustar la orientación de la pantalla

La orientación de la pantalla gira automáticamente de retrato (vertical) a paisaje (horizontal), y viceversa, según la posición en la que sitúes tu dispositivo, en todas aquellas aplicaciones que soporten esta función.

Si deseas fijar la orientación de la pantalla, selecciona en  **Ajustes > Pantalla** y desactiva la casilla **Pantalla giratoria**.

Pantalla de Inicio

La Pantalla de Inicio es la principal vía de acceso a las herramientas y aplicaciones instaladas en tu bq. A través de ella puedes controlar el estado del dispositivo, acceder a páginas web, a las diversas aplicaciones a través de sus iconos, al Menú, etc.

En la parte inferior de la pantalla aparece el botón de menú de aplicaciones y el menú de inicio.



Acceso al “cajón” de aplicaciones. Te permite acceder a las **Aplicaciones, Widgets y Tienda**.

Menú de inicio. Encontrarás los siguientes botones:



Atrás. Te dirige a la pantalla anterior dentro de una aplicación.



Inicio. Vuelve a la pantalla de inicio.



Aplicaciones abiertas. Permite volver o cerrar definitivamente una aplicación, para que ésta no siga ejecutándose. Para cerrar una aplicación simplemente pulsa sobre ella y desplázala hacia arriba o abajo, sacándola del listado.

Barra superior. En esta barra podrás encontrar la hora, notificaciones y estado de la red Wi-Fi®, entre otros.



Wi-Fi. Aparece si el dispositivo está conectado a una red Wi-Fi®. Te indica también la intensidad de la señal.



Batería. Indica el nivel de carga de la batería.



Bluetooth. Aparece si el dispositivo tiene conectado el Bluetooth®.

Desde la barra superior puedes acceder a la ventana emergente de Ajustes y a la ventana emergente de Notificaciones.

Ventana emergente de Ajustes

Deslizando el dedo hacia abajo desde la esquina derecha de la barra superior aparece la **ventana emergente de Ajustes**. En ella puedes ver el perfil del propietario, ajustar el brillo de pantalla, acceder a Ajustes, activar la red Wi-Fi®, el Modo avión y Bluetooth®, ver el porcentaje de carga de la batería, pantalla inalámbrica y activar el giro automático de pantalla.

Ventana emergente de Notificaciones

Si deslizas el dedo hacia abajo sobre la esquina izquierda de la barra superior accedes a la **ventana emergente de Notificaciones**. Desde aquí puedes cambiar el modo de transferencia de archivos al ordenador, consultar los correos recibidos, actualizaciones de software, etc.

Pantallas expandidas

La Pantalla de Inicio cuenta con cinco pantallas expandidas que puedes personalizar con accesos directos, aplicaciones y otras herramientas. Para navegar a través de la Pantalla de Inicio y las pantallas expandidas, desliza con el dedo la pantalla a la derecha o a la izquierda.

Personalización de la Pantalla de Inicio

Puedes personalizar la Pantalla de Inicio o las pantallas expandidas usando tus propias imágenes como imagen de fondo, añadiendo iconos o accesos directos de tus aplicaciones favoritas, etc.

Cambiar el fondo de pantalla

Para cambiar el fondo de pantalla, pulsa prolongadamente sobre ésta, aparecerá una ventana emergente para que selecciona el origen de la imagen. Elige la imagen deseada como fondo de pantalla y pulsa ***Establecer fondo de pantalla*** para confirmar la selección.

Añadir/Eliminar iconos

Para añadir iconos en la Pantalla de Inicio accede a la lista de aplicaciones con el botón , pulsa prolongadamente sobre el icono de la aplicación deseada y arrástralo a la pantalla expandida donde quieras añadirlo.

Para eliminar un icono en la Pantalla de Inicio, pulsa prolongadamente sobre él y arrástralo hacia el aspa que aparecerá en pantalla.

APLICACIONES

A través del “cajón” de aplicaciones puedes acceder a todas las instaladas en tu bq Maxwell 2 Quad Core. Para abrir pulsa sobre el icono  situado en la parte central inferior de la pantalla. Para acceder a una aplicación pulsa sobre el icono correspondiente. Para volver a la pantalla principal o de inicio, pulsa sobre el icono de **Inicio** .

DOLBY

Pulsando sobre  podrás abrir la aplicación Dolby para mejorar el sonido de tu dispositivo.

Podrás seleccionar cualquiera de los cuatro modos predeterminados que aparecen al arrancar la aplicación: **Vídeo, Música, Juego y Voz.**

Si accedes a cualquiera de los modos encontrarás un ecualizador gráfico que te permitirá ajustar directamente tocando con los dedos sobre la pantalla las ondas de ecualización. También puedes elegir entre los diferentes ecualizadores inteligentes que mejoran el sonido entre: **Abierto, Sonoro, Centrado y Personalizado.**

Si ajustas manualmente cualquiera de los modos, aparecerá el icono  al lado del nombre del modo y también junto al nombre **Ecualizador gráfico: Personalizado**. Si pulsas sobre este icono restaurarás los valores iniciales, borrando los ajustes manuales que hayas realizado.

El icono de Dolby aparecerá activado para mejorar el sonido en aplicaciones como Música o Reproductor de Vídeo. Puedes desactivarlo pulsando sobre .

CONEXIÓN WI-FI®

Para conectarte a Internet o utilizar una aplicación que requiera de conexión necesitas primero conectar el dispositivo a una red Wi-Fi®. Para hacerlo, sigue los siguientes pasos:

1. Puedes acceder pulsando sobre el menú de notificaciones situado en la barra inferior de tu pantalla o presionando el botón  y accediendo a **Ajustes > Conexiones inalámbricas y redes > Wi-Fi**. Conecta tu Wi-Fi®, el dispositivo comenzará automáticamente a buscar una red disponible a la que conectarse.
2. Aparecerá una lista con los nombres de las redes Wi-Fi® (SSID) detectadas. Desplázate a través de la lista de redes disponibles. Pulsa sobre la red deseada para comprobar su nivel de seguridad y la intensidad de la señal.
3. Si la red es segura, introduce la contraseña y pulsa en **Establecer conexión** para realizar la conexión. En el menú de notificaciones aparecerá el icono Wi-Fi® con la intensidad de la señal .

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Para utilizar tu dispositivo, por favor, sigue las siguientes recomendaciones de seguridad:

- No utilices cables de alimentación o conectores dañados ni enchufes sueltos. No dobles ni dañes el cable de alimentación. No toques el cable de alimentación con las manos mojadas ni tires del cable para desconectar el cargador.
- No utilices el dispositivo mientras se está cargando ni lo toques con las manos mojadas.
- No golpees ni dejes caer el cargador o la batería y no cargues la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante.
- No utilices tu dispositivo durante una tormenta eléctrica.
- Manipules y deseches las baterías y los cargadores con precaución. No utilices baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- No uses el dispositivo cerca de un marcapasos: si es posible, evita su uso a una distancia inferior a 15 cm, ya que el dispositivo puede interferir en el marcapasos.

- No utilices el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencias.
- Si utilizas equipos médicos, comunícate con el fabricante para asegurarte de que estén protegidos de la radiofrecuencia. Si utilizas un audífono, comunícate con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio.
- En entornos potencialmente explosivos, apaga el dispositivo en lugar de quitarle la batería y respeta siempre las normas, instrucciones y señales de aviso.
- No utilices el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) o cerca de otros productos químicos inflamables y/o explosivos.
- No almacenes ni transportes líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que se encuentre el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.
- Apaga el dispositivo cuando te encuentres a bordo de un avión.

- Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo.
- La exposición prolongada a altos niveles de presión sonora puede causar daños permanentes en el oído. Te recomendamos que no utilices los auriculares mientras montes en bicicleta, corras o camines por áreas de mucho tráfico y ruido.

¡Advertencia!

Este producto deberá usarse con una fuente de alimentación que posea las siguientes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A máx.

OUTPUT: 5.0V  2.1A

La polaridad debe ser la indicada en el dibujo:



Pin 1 "+"

Pin 5 "-"


El uso de fuentes de alimentación diferentes a las indicadas, puede producir daños en el equipo y poner en riesgo la seguridad de personas y bienes.

Limpieza

Antes de limpiar el dispositivo, apágalo y desconecta todos los cables de sistema y de alimentación.

- Asegúrate de que la pantalla esté completamente seca antes de volver a conectar los cables y encenderlo.
- No utilices ningún líquido o spray limpiador directamente sobre la superficie de la pantalla o la carcasa.
- Usa un paño suave, limpio y que no suelte pelusa para eliminar el polvo y la suciedad de la pantalla. Para las huellas dactilares y las manchas, utiliza un paño con productos de limpieza suaves.
- Para limpiar la carcasa, usa un paño suave ligeramente humedecido con una solución limpiadora suave. Enjuaga el paño con agua limpia, escúrrelo bien y limpia la carcasa para eliminar cualquier residuo de detergente.

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO



La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto, ni sus accesorios electrónicos (cargador, cables, etc.) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos.

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, separa estos productos, de otro tipo de residuos y recíclalos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse de cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 Las Rozas - Madrid
CIF: B85991941
Fabricado en China

Declara que este producto:

bq Maxwell 2 Quad Core

Cumple con las disposiciones de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos de Terminales de Radio y Telecomunicaciones (R&TTE), de la Directiva 95/2006/CE de Seguridad Eléctrica de Equipos de Baja Tensión y de la Directiva 2004/108/CEE de Compatibilidad Electromagnética cumpliendo con las normas armonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, septiembre 2013.



Alberto Méndez Peydró
CEO

CE0168 Ⓢ

bq Maxwell 2 Quad Core

Obrigado por ter escolhido bq Maxwell 2 Quad Core. Antes de utilizar o seu tablet, leia com atenção este guia rápido.

Conteúdo da caixa

Antes de utilizar o seu bq pela primeira vez, é favor verificar o conteúdo da caixa. Se algum dos elementos seguintes não se encontrar dentro da caixa, dirija-se ao distribuidor onde comprou o seu dispositivo.

- bq Maxwell 2 Quad Core
- Cabo micro-USB a USB
- Adaptador AC/DC
- Documentação

INSTRUÇÕES

- Para garantir uma utilização correta, leia cuidadosamente este guia rápido antes de utilizar o dispositivo.
- As instruções baseiam-se nas configurações de fábrica do dispositivo.
- É possível que as imagens e capturas de ecrã deste guia não coincidam exatamente com as do produto final.
- É possível que existam partes do conteúdo que não coincidam exatamente com o funcionamento do produto devido a atualizações do firmware do dispositivo. Para obter a versão mais atualizada deste manual do utilizador consulte a www.bqreaders.com.
- A bq não é responsável pelos problemas de rendimento nem pelas incompatibilidades provocadas pela modificação de parâmetros de registo realizada pelo utilizador.
- Parte do conteúdo e dos serviços aos quais este dispositivo dá acesso pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca registada e/ou outras leis de propriedade intelectual. A bq não garante o conteúdo nem os serviços oferecidos por terceiros.

Ícones instrutivos



Aviso: Conselhos e notificações importantes sobre a utilização do seu dispositivo.

- **A seguir:** Ordem de opções ou menus para realizar um passo.

Marcas comerciais

O logotipo bq é uma marca registada da Mundo Reader, S.L.

Os logotipos de Android e Google Search™ são marcas comerciais da Google Inc.

Wi-Fi®, o logotipo de Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo de Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® é uma marca registada do Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ é uma marca e logotipo registados da SD-3D, LLC.

Dolby e o símbolo D duplo são marcas comerciais registadas da Dolby Laboratories. Todas as outras marcas permanecem propriedade dos seus respetivos proprietários. Copyright 2013 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.

Botões e conexões

Tecla Ligar Prima prolongadamente a tecla Ligar para ligar o dispositivo. Para ativar o ecrã carregue brevemente na mesma tecla. Se pressionar durante 15 segundos com o dispositivo ligado, este será reiniciado.

Microfone Capta som e voz.

Tomada de auscultadores Insira aqui os seus auscultadores CTIA.

Micro-USB Permite conectar o seu bq Maxwell 2 Quad Core ao computador através do cabo USB, para transferir ficheiros entre eles. O dispositivo também pode ser carregado através do cabo micro-USB quando está ligado ao computador.

Câmara frontal Câmara VGA.

Câmara traseira	Câmara 2 Mpx.
Ecrã táctil	O ecrã táctil capacitivo permite-lhe realizar ações tocando diretamente nele.
Tecclas de volume	Permitem ajustar o volume multimédia do dispositivo.
Ranhura microSD™	O dispositivo admite cartões microSD™ para ampliar a sua capacidade de armazenamento.
Altifalante	Emite a saída de áudio quando os auscultadores não estão conectados.

PRIMEIRO CONTACTO

Bateria

Este dispositivo contém uma bateria recarregável e não extraível de Li-ion. Para carregar a bateria do seu bq Maxwell 2 Quad Core, conecte o adaptador AC/DC a qualquer tomada standard e conecte o cabo USB à tomada do adaptador e o extremo micro-USB ao dispositivo. O dispositivo também carrega através do cabo micro-USB quando está conectado ao computador. Quando a bateria estiver completamente carregada, o ícone da bateria irá aparecer como carregado. Desligue o cabo do dispositivo e retire o carregador da tomada de corrente.



Recomendamos carregar completamente a bateria antes de utilizar o seu bq pela primeira vez.

Ligar / Desligar

Para ligar o dispositivo, mantenha carregada a tecla Ligar  durante uns segundos. Para desligá-lo, mantenha carregada a tecla  até aparecer a janela emergente **Desligar**. Confirme a opção correspondente.

Para forçar o desligamento, prima durante 15 segundos a tecla Ligar.

Introduzir/retirar o cartão microSD™

Para introduzir o cartão microSD™, insira-o na ranhura correspondente e pressione  até ouvir um “clique”.

Sistema operativo

O sistema operativo do seu dispositivo bq é Android 4.2.2 (Jelly Bean).

Transferência de ficheiros

Para transferir ficheiros da memória interna para o seu dispositivo ou do cartão microSD™ para um computador ou vice-versa, siga as indicações seguintes:

1. Conecte o cabo micro-USB na ranhura correspondente do dispositivo e do computador. O dispositivo (e o cartão microSD™ no caso de estar inserido) será detetado como dispositivo multimédia (MTP). Dependendo das configurações de fábrica, poderá também ser detetado como câmara (PTP).
2. Selecione e copie os ficheiros no seu dispositivo ou computador.

3. Uma vez transferidos os ficheiros, extraia o dispositivo do seu computador de forma segura. Não desligue o cabo enquanto a cópia dos ficheiros estiver em curso.

Para transferir ficheiros do seu bq (e/ou cartão microSD™) para um computador Mac OS e vice-versa, é necessário descarregar e instalar a aplicação gratuita **Android File Transfer** no seu computador: <http://www.android.com/filetransfer/>.



Recomendamos a realização periódica de cópias de segurança do conteúdo do seu bq para evitar a perda de ficheiros em caso de danos físicos, perda ou roubo.



Para modificar o modo de armazenamento prima **Definições > Armazenamento > botão menu**  **> Ligação USB do computador.**

BLUETOOTH®

Permite transferir ficheiros entre o seu bq e outros dispositivos Bluetooth®:

1. Pode aceder seleccionando **Definições > Redes sem fios e outras > Bluetooth**. Conecte os dispositivos Bluetooth® e seleccione **procurar aparelhos**. O sistema apresenta automaticamente os dispositivos Bluetooth® próximos.
2. Selecione o dispositivo desejado para iniciar a sincronização.
3. Após a sincronização pode partilhar ficheiros entre o seu bq e o dispositivo Bluetooth® sincronizado.

Também pode procurar o seu bq tablet a partir de outro dispositivo, pressionando o botão  e ajustando o tempo limite de visibilidade. 

Pode aceder às **definições avançadas** efetuando clique no botão de menu da aplicação .

ECRÃ TÁCTIL

Bloqueio do ecrã

O ecrã do seu bq bloqueia-se automaticamente e por defeito ao ligá-lo ou quando não utilizar o dispositivo durante um período de tempo prolongado.

Para regular o intervalo de tempo para desligar o ecrã, carregue no botão  **Definições > Ecrã > Suspensão.**

Se quiser desligar o ecrã manualmente carregue no botão de ligação.

Ajustar a orientação do ecrã

Se desejar fixar a orientação do ecrã, carregue no botão  **Definições > Ecrã** e desative a opção **Rodar ecrã automaticamente.**

Ecrã de Início

O ecrã de Início é a principal via de acesso às ferramentas e aplicações instaladas no seu bq Maxwell 2 Quad Core. Através dele poderá controlar o estado do dispositivo, aceder a páginas Web, entrar nas diferentes aplicações através dos seus ícones, aceder ao Menu, etc.

Na parte inferior do seu ecrã aparece o botão de aplicações e o menu de início.



Acesso à “caixa” de aplicações. Permite-lhe aceder a: ***Aplicações, Widgets e Loja.***

Menu de início. Na barra de ferramentas encontrará os seguintes botões:



Atrás. Dirige-o para o ecrã anterior dentro de uma aplicação.



Início. Regressa ao ecrã de Início.



Aplicações abertas. Permite regressar ou fechar definitivamente uma aplicação, para que esta não continue a executar-se. Para fechar uma aplicação carregue simplesmente nela e deslize-a para cima ou para baixo, retirando-a da lista.

Barra superior. Encontrará a hora, notificações e o estado da rede Wi-Fi®, entre outros.



Wi-Fi. Aparece se o seu dispositivo estiver conectado a uma rede Wi-Fi®. Indica-lhe também a intensidade do sinal.



Bateria. Indica o nível de carga da bateria.



Bluetooth. Aparece se tem ativado seu Bluetooth®.

Esta barra permite-lhe aceder à janela emergente de Definições e à janela emergente de Notificações.

Janela emergente de Definições

Deslizando o dedo para baixo, a partir do canto direito da barra superior, irá aparecer a janela emergente de Definições. Nela poderá ver o perfil do proprietário, ajustar o brilho do ecrã, aceder a Definições, ativar a rede Wi-Fi®, rede 3G (só no modelo Curie 2 3G Quad Core), modo Avião e Bluetooth®, ver a percentagem de carga da bateria e ativar a rotação automática de ecrã.

Janela emergente de Notificações

Ao deslizar o dedo para baixo, a partir do canto esquerdo da barra superior, irá aparecer a janela emergente de Notificações. Nela poderá alterar o modo de transferência de ficheiros para o computador, verificar e-mails recebidos, atualizações de software, etc.

Ecrãs expandidos

O ecrã de Início dispõe de quatro ecrãs expandidos que poderá personalizar com acessos diretos, aplicações e outras ferramentas. Para navegar através do ecrã de Início e dos ecrãs expandidos, faça deslizar o dedo no ecrã, para a direita ou para a esquerda.

Personalizar o ecrã de Início

Poderá personalizar o ecrã de Início do seu bq ou os ecrãs expandidos usando imagens para mudar o fundo de ecrã, adicionando ou retirando acessos diretos às suas aplicações favoritas, etc.

Mudar o fundo de ecrã

Para mudar o fundo de ecrã carregue prolongadamente nele até aparecer uma janela emergente que lhe permitirá selecionar a origem da imagem. Escolha se prefere um fundo de ecrã, um fundo de ecrã animado ou uma imagem. Escolha a imagem desejada e carregue em **Definir imagem fundo**.

Adicionar/Eliminar ícones

Para acrescentar ícones ao ecrã de Início, vá para o ecrã expandido onde deseja acrescentar um ícone, carregue no ícone , para abrir o menu e mantenha carregada a aplicação desejada até aparecer o ícone no ecrã. Deslize-o até onde pretende situá-lo no ecrã.

APLICAÇÕES

Através do botão  pode aceder a todas as aplicações instaladas no seu dispositivo. Para aceder, carregue no ícone  situado no ecrã de Início.

Para aceder a alguma aplicação carregue no ícone da aplicação na qual quer entrar. Para voltar ao ecrã de Início carregue no ícone .

DOLBY

Tocando  poderá abrir a aplicação Dolby para melhorar o som do seu dispositivo.

Poderá selecionar qualquer um dos quatro modos pré-determinados que aparecem ao iniciar a aplicação: **Vídeo, Música, Jogo e Voz.**

Ao aceder a qualquer um dos modos, encontrará um equalizador gráfico que lhe permitirá ajustar diretamente, tocando com os dedos no ecrã, as ondas de equalização. Também pode escolher entre os diferentes equalizadores inteligentes que melhoram o som entre: **Aberto, Intenso, Centrado e Personalizar.**

Se ajustar manualmente qualquer um dos modos, irá aparecer o ícone  ao lado do nome do modo e também, ao lado do nome **Equalizador gráfico: Personalizar.** Se premir este ícone, restaurará os valores iniciais, eliminando os ajustes manuais realizados anteriormente.

O ícone Dolby irá aparecer ativado para melhorar o som em aplicações como Música ou Reprodutor de Vídeo. Pode desativá-lo premindo .

LIGAÇÃO WI-FI®

Para estabelecer uma ligação à Internet ou utilizar uma aplicação que requeira ligação à Internet, primeiro deverá ligar o dispositivo a uma rede Wi-Fi®. Para isso, siga os seguintes passos:

1. Pode aceder carregando no menu de notificações, situado na barra inferior do seu ecrã, ou premindo o botão  e acedendo a **Definições** > **Wi-Fi**. Conecte o seu Wi-Fi®, o dispositivo irá começar automaticamente a procurar uma rede disponível à qual conectar-se.
2. Irá aparecer uma lista com os nomes das redes Wi-Fi® (SSID) detetadas. Desloque-se sobre a lista de redes disponíveis. Prima a rede desejada para verificar o seu nível de segurança e a intensidade do sinal.
3. Se a rede for segura, introduza a palavra-passe e prima **Ligar** para realizar a conexão. No menu de notificações irá aparecer o ícone Wi-Fi® com a intensidade do sinal .

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Para utilizar o seu dispositivo, por favor, tenha em conta as seguintes recomendações de segurança:

- Não utilize cabos de alimentação ou conectores danificados, nem fichas soltas. Não dobre nem danifique o cabo de alimentação. Não toque o cabo de alimentação com as mãos molhadas nem puxe pelo cabo para desligar o carregador.
- Não utilize o dispositivo enquanto estiver a carregar nem o toque com as mãos molhadas.
- Não dê golpes nem deixe cair o carregador ou a bateria e não carregue a bateria com carregadores que não sejam aprovados pelo fabricante.
- Não utilize o seu dispositivo durante uma trovoadas elétrica.
- Manipule e descarte as baterias e os carregadores com precaução. Não manipule baterias de íons de lítio danificadas ou que apresentem fugas.
- Não utilize o dispositivo perto de um marca-passos. Se for possível, evite utilizá-lo a uma distância inferior a 15 cm de um marca-passos, dado que o dispositivo pode interferir com ele.

- Não utilize o dispositivo num hospital nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências causadas pelas radiofrequências.
- Se utilizar equipamentos médicos, verifique se estão protegidos contra a radiofrequência. Se utilizar um aparelho auditivo, contacte o fabricante para obter informações sobre a interferência de rádio.
- Em ambientes potencialmente explosivos, apague o dispositivo em vez de retirar a bateria. Respeite sempre as normas, as instruções e os sinais de aviso.
- Não utilize o dispositivo em pontos de abastecimento de combustível (estações de serviço) ou perto de outros produtos químicos inflamáveis e/ou explosivos.
- Não armazene nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento que o dispositivo, as suas peças ou acessórios.
- Apague o dispositivo quando se encontrar a bordo de um avião.
- Os dispositivos eletrónicos de um veículo motorizado podem funcionar incorretamente por causa da radiofrequência do dispositivo.

- A exposição prolongada a altos níveis de pressão sonora pode causar danos permanentes nos ouvidos. Recomendamos não utilizar os auscultadores montado em bicicleta, a correr, nem a caminhar em áreas de muito trânsito e ruído.

Aviso!

Este produto deverá ser usado com uma fonte de alimentação que apresente as seguintes características:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A máx.

OUTPUT: 5.0V $\overline{=}$ 2.1A

A polaridade deverá ser a indicada no desenho:



micro-USB

Pin 1 "+"

Pin 5 "-"

A utilização de fontes de alimentação diferentes da indicada pode produzir danos no dispositivo e colocar em risco a segurança de pessoas e bens.

Limpeza

Antes de começar a limpeza, desligue o dispositivo e todos os cabos de sistema e de alimentação.

- Verifique se o ecrã está completamente seco antes de voltar a ligar os cabos e o dispositivo.
- É favor não utilizar nenhum líquido ou spray de limpeza diretamente sobre a superfície do ecrã ou na carcaça.
- Use um pano macio, limpo e sem pelos para eliminar o pó e a sujidade do ecrã. Para as dedadas e as manchas, utilize um pano com produtos de limpeza suaves.
- Para limpar a carcaça use um pano macio, ligeiramente humedecido, com uma solução de limpeza suave. Enxague o pano em água limpa, escorra bem e limpe a carcaça para eliminar qualquer resíduo de detergente.

ELIMINAÇÃO CORRETA DESTE PRODUTO



(Resíduos de aparelhos elétricos e eletrônicos).

(Aplicável na União Europeia e em países europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos).

A presença deste símbolo no produto, acessórios ou material informativo que o acompanham indica que ao finalizar a sua vida útil, nem o produto nem os seus acessórios eletrônicos (carregador, cabos, etc.) deverão ser eliminados com outros resíduos domésticos.

Para evitar possíveis danos para o meio ambiente ou para a saúde humana, separe estes produtos de outro tipo de resíduos e recicle-os corretamente. Desta forma irá promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares poderão contactar o estabelecimento onde compraram o produto ou as autoridades locais pertinentes para receber informações sobre a forma e o lugar onde poderão entregá-lo para que seja submetido a uma reciclagem ecológica e segura.

Os utilizadores comerciais poderão contactar o fornecedor e consultar as condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios eletrônicos não devem ser eliminados com outros resíduos comerciais.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Mundo Reader, S.L.

Pol. Ind. Európolis. Calle Sofía, 10

28232 Las Rozas de Madrid - Espanha.

CIF: B85991941

Fabricado na China

Declara que este produto:

bq Maxwell 2 Quad Core cumpre as disposições da Diretiva 1999/5/CE sobre Equipamentos de Terminais de Rádio e Telecomunicações (R&TTE), da Diretiva 95/2006/CE sobre Segurança Elétrica de Equipamentos de Baixa Tensão e da Diretiva 2004/108/CEE sobre Compatibilidade Eletromagnética cumprindo as normas harmonizadas: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, setembro 2013.



Alberto Méndez Peydró
CEO

CE0168 ⚠

bq Maxwell 2 Quad Core

Thank you for choosing bq Maxwell 2 Quad Core.

Before using your tablet, carefully read this quick-start guide.

Content of package

Before using your bq for the first time, please check the content of the package. If any of the following items is not in the box, contact the retailer where you purchased the device.

- bq Maxwell 2 Quad Core
- Micro-USB - PC cable
- AC/DC adapter
- Documents

INSTRUCTIONS

- To properly use the device, carefully read this quick-start guide before using it.
- Instructions are based on factory settings of the device.
- Images and screenshots in this guide may not exactly match those of the final product.
- Parts of the content may not exactly match the operation of the product owing to firmware updates of the device. For the latest version of the user manual, visit www.bqreaders.com.
- bq is not liable for any performance problems or incompatibilities caused by the user's editing of the registry.
- Part of the content and services accessed through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, registered trademark and/or other intellectual property laws. bq does not guarantee the content or the services provided.

Instructional icons



Alert: Important tips and notifications about how to use your new device.

➤ **Next:** Indicates the next step in a sequence.

Trademarks

bq's logo is a registered trademark of Mundo Reader, S.L.

Android and Google Search™ logos are registered trademarks of Google Inc.


Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED and Wi-Fi logos are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

MicroSD™ is a registered brand and logo registered of SD-3D, LLC.

Dolby and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories. All other trademarks remain the property of their respective owners. Copyright 2013 Dolby Laboratories. All rights reserved.

View of the device

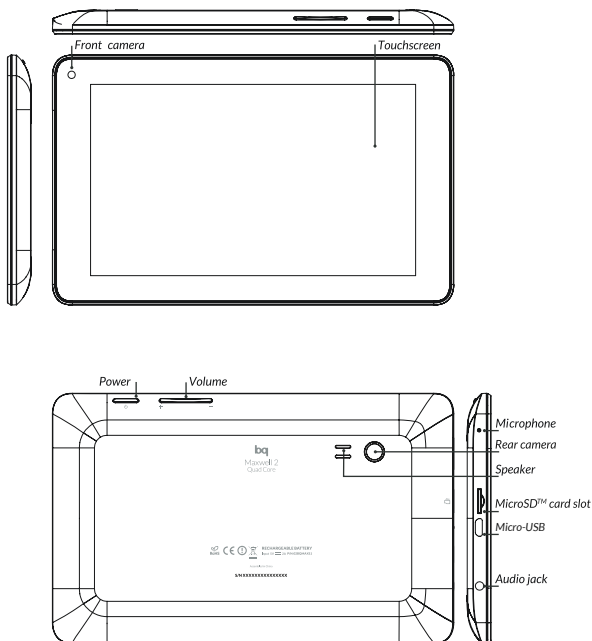

Buttons and ports

- Power** Long press to switch on the device, short press to turn on the screen when the device is in suspended mode. Press and hold for 15 seconds with the device turn on, it will force the turn off.
- Microphone** Captures and records sounds and voices.
- Audio jack** Insert your CTIA headphone cable here.
- Micro-USB** A port which enables your bq Maxwell 2 Quad Core to be connected to a computer via a USB cable, in order to transfer files between the two devices and to charge the battery.
- Front camera** VGA camera.

Rear camera 2 Mpx camera.

Touch-screen The capacitive touch-screen enables you to perform actions by touching it directly.

Volume buttons Enable the adjustment of multimedia volume on the tablet.

MicroSD™ slot MicroSD™ cards can be inserted into the device in order to increase its storage capacity.

Speaker Emit the audio when the headphones are not connected.

GETTING STARTED

Battery

This device contains a rechargeable and non-removable Li-ion battery. To charge your bq's battery, connect the AC/DC adapter to any standard socket and connect the micro-USB of the device.

When the battery is fully charged, the battery icon will be shown as full. Disconnect the device cord and unplug the charger from the socket.



You should fully charge the battery before using the bq for the first time.

Power on / off

To power on the device, press the power button  for a few seconds. To power it off, press the power button  until the popup screen device options appears. Tap on Power off and confirm by tapping on **OK**.

If you press and hold for 15 seconds when the device is turned on, it will force the turn off. If you click once will switch off the screen but not the device.

Insert / remove the microSD card

To install the microSD™ card, insert it in the slot and press until it clicks into place. To safely remove the microSD™ card, press the **Menu** button  and go to **Settings > Storage > Unmount SD card**. Press the card to remove it from the slot.

Operating system

The operating system in your bq Maxwell 2 Quad Core is Android 4.2.2 (Jelly Bean).

Transferring files

To transfer files from your device to a computer or vice-versa, follow these steps:

1. Connect the micro-USB cable to the corresponding ports on the device and on the computer. The device will be detected as a multimedia device (MTP). Depending on the factory settings of your device, it can be also detected as a camera (PTP).
2. Select and copy files onto either the tablet or the computer.

3. Once the files have been transferred, safely remove the device from your computer. Do not detach the cable while files are being transferred.

To transfer files from your tablet onto a computer which is running Mac OS and vice versa, it is necessary to download and install the free application **Android File Transfer** onto your computer: <http://www.android.com/filetransfer/>.



Periodically backup data in your bq to avoid loss of files in case of physical damage, theft or loss.



To change the storage mode tap on **Settings > Storage > menu button**  **> USB computer connection.**

BLUETOOTH®

It allows file exchange between your bq device and other Bluetooth® devices:

1. To access Bluetooth® settings press **Settings > Wireless & Networks > Bluetooth**. Enable your Bluetooth® and select **search devices**. The system will show a list of available Bluetooth® device.
2. Press on the name of the device you wish to pair with.
3. Once pairing is complete you can transfer files between your tablet and the paired Bluetooth® device.

You can also search for your bq tablet from another device, tap on the  button and adjust the visibility timeout. 

If you want to access the **advanced settings** by clicking on the application menu button .

USING THE SCREEN

Screen lock

The bq screen locks automatically and by default when it is powered on or when the device is not used for a long period of time.

To set the screen timeout interval, press the button  and go to **Settings > Display > Sleep**.

To turn off the screen manually, press the power button.

Adjust screen orientation

The orientation of the display switches automatically from portrait (vertical) to landscape (horizontal) and vice-versa according to the position of the device in all applications that support this function.

To change the display orientation, press the button  **Settings > Display** and turn off **Auto-rotate screen**.

Home screen

The home screen is the main pathway to the tools and applications installed on the bq Maxwell 2 Quad Core. On the home screen, you can control the status of the device, open websites,

open applications with their icons, open the Menu, etc.

The **Toolbar** is located in the lower part of the screen, with the **Launcher** and the **Start Menu**.



Launcher. Enables you to access: **App, Widgets and Market.**

Start Menu. In the Toolbar you will find the following buttons:



Back. This will take you back to the previous screen within the application.



Home. This will take you back to the start screen.



Open applications. This enables you to return or fully close an application so that it does not continue to execute its function. To close an application, simply click on it and move it over up or down and out of the list.

Top bar. The top bar displays time, device status, battery level, the intensity of the Wi-Fi® signal and other system notifications.



Wi-Fi. This will appear if your device is connected to a Wi-Fi® network, and will also indicate the strength of the signal.



Battery. This indicates how much charge is in the battery.



Bluetooth. This will appear if you have activated the Bluetooth®.

From this bar you can access to the Settings pop-up window, and to the Notifications pop-up window.

Settings pop up window

Swipe your finger down from the right-hand corner of the Top bar to bring up the **Settings pop-up window**. Here you can view the owner profile, adjust screen brightness, access settings, activate Wi-Fi® networks, Bluetooth®, view battery level and activate automatic screen rotation.

Notifications pop-up window

Swipe your finger down from the left-hand corner of the Top bar to bring up the **Notifications pop-up window**. From here you can select the method used to transfer files to your computer.

Expanded screens

You can use up to four additional extensions of the Home Screen, that can be personalised with shortcuts, applications and other tools. To move between the Home screen and the expanded screens, drag the screen to the left or to the right using your finger.

Personalizing the Home screen

You can personalize the Home screen or the extended screens with your own images, such as backgrounds, icons or shortcuts to your favourite applications, etc.

Change the screen background

To change the screen background, long-press here, a pop-up window will appear in which you can select the origin of the image. Select an image to use as the screen background and tap on **Set wallpaper** to confirm the selection.

Add shortcuts

To add shortcuts to the Home screen, go to the extended screen where you wish to add an icon. Tap , to open the menu and press and hold the application icon until the screen icon appears. Drag it to the place you wish to put it on the screen.

APPLICATIONS

In the applications Menu you can access all the applications installed on your bq Maxwell 2 Quad Core. To open the Menu tap on , it is located in the lower part of the screen. To access an application, tap on its icon. To go back to the Home screen, tap on .

DOLBY

To improve the sound quality on your bq, press the  icon to open the Dolby app.

After you open the app you can choose from any of the four pre-set modes that will appear: **Video**, **Music**, **Game** and **Voice**.

Each mode has a graphic equaliser that allows you to directly adjust the audio settings by swiping the screen with your fingers. You can also improve sound quality by selecting one of the intelligent equalisers: **Open**, **Rich**, **Focused** and **Customise**.

If you adjust any of the modes manually, the  icon will appear next to the name of the mode and the words **Graphic Equaliser: Customise** will be shown. Pressing this icon will restore the initial values and delete any manual ones you have selected.

The Dolby app will be activated (and the icon shown) in order to improve sound quality for apps such as Music and Video Player. You can deactivate it by pressing the  icon.

WI-FI® CONNECTION

To connect to the Internet or use an application that requires an Internet connection, you must first connect the device to a Wi-Fi® network.

To do this, follow these steps:

1. You can access it by Settings pop-up window or by pressing  and accessing the **Settings > Wireless & Networks > Wi-Fi®**. Turn on Wi-Fi. The device will begin to search for an available network.
2. Tap Wi-Fi® settings. A list of the names of the Wi-Fi® networks (SSID) detected. Scroll down the list of the available networks. Tap on the network detected to check the security level and the intensity of the signal.
3. If the connection is secure, enter the password and tap on **Connect** to start the connection. In the notifications bar, an icon with the signal intensity is shown .

SAFETY PRECAUTIONS

To use the device safely, please observe the following safety precautions:

- Do not use damaged power cords or connectors or loose sockets.
- Do not touch the power cord with wet hands or pull on the cord to disconnect the charger.
- Do not fold or damage the power cord.
- Do not use the device while charging or touch it with wet hands.
- Do not strike or drop the charger or battery.
- Do not charge the battery with chargers that have not been approved by the manufacturer.
- Do not use the device during a lightning storm.
- Do not handle damaged or leaky Li-ion batteries.
- Handle and dispose batteries and chargers with precaution.
- Do not use the device near a pacemaker: if possible, avoid using the device at a distance of less than 15 cm from the pacemaker, as the device may interfere with it.

- Do not use the device in a hospital or near medical equipment which is vulnerable to interference caused by radiofrequency.
- If you use medical equipment, contact the manufacturer to ensure that the equipment is protected from radiofrequency. If you use a hearing aid, contact the manufacturer for further information on radio interference.
- In potentially explosive environments, turn off the device instead of removing the battery. Observe all rules, instructions and warning signs in potentially explosive environments.
- Do not use the device in fuel loading areas (service stations) or near fuels or chemicals in explosive areas.
- Do not store or carry flammable liquids, gases or explosive materials in the same compartment as the device, its parts or accessories.
- Turn off the device when on board a plane.
- Electronic devices in a motor vehicle may behave in a wrong way due to the device's radiofrequency.
- Prolonged exposure to high volumes of sound may cause permanent damage to hearing. We recommend that you do not use headphones while cycling, running or travelling through areas with a high level of traffic and/or noise.

Warning!

This product has to be used with a power supply that has the following technical specifications:

INPUT: 100-240V ~ 50/60 Hz 0.4A max.

OUTPUT: 5.0V  2.1A

Polarity has to be the same as described in this picture:



Pin 1 "+"

Pin 5 "-"

The use of power sources with different specifications may cause damage to equipment and can compromise the safety of people and goods.

Cleaning

Before cleaning the device, turn it off and disconnect all the system and power cords. Ensure that the device is completely dry before connecting again the cords and turning it on. Do not use any cleaning liquids or sprays directly on the surface of the screen or the case.

Use a soft, clean and lint-free cloth to remove dust and dirt from the screen. For fingerprints and stains, use a cloth with mild cleaning products. Moisten the cloth with clean water, wring it well and clean the case to remove any leftover detergent.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Electric and electronic device waste).

(Applicable in the European Union and in European countries with selective waste collection systems).

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, easy separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

DECLARATION OF CONFORMITY

Mundo Reader, S.L.
Pol. Ind. Európolis
Calle Sofía, 10
28232 Las Rozas - Madrid (Spain)
CIF: B85991941
Made in China

Warrants that this product:

bq Maxwell 2 Quad Core complies with the provisions of Directive 1999/5/CE on Radio and Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) of Directive 95/2006/CE on the Electrical Safety of Low Voltage Equipment and Directive 2004/108/CEE on Electromagnetic Compatibility complying with the harmonized standards: EN 60950-1:2006 + A11:2009, EN 62311:2008, EN 301 489-1 V 1.8.1, EN 301 489-17 V2.1.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 55022: 2006 + A1: 2007, EN 55013: 2001 + A1: 2003 + A2: 2006, EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 + A1:2001 + A2: 2003, EN 55020: 2007.

Madrid, september 2013.



Alberto Méndez Peydró
CEO

CE0168 Ⓢ

Versión de firmware/ Versão de firmware/Firmware version:
bq_Maxwell2_QuadCore_1.0.0_20130929-12:51

Maxwell 2 Quad Core

www.bqreaders.com
www.mibqyyo.com